



Soporte de cargador inalámbrico magnético 3 en 1 Dviced



Introducción del producto

¡Gracias por comprar este producto! Este producto es un cargador magnético sin ira 3 en 1, que es compatible con las series iPhone 12 a 16 con MagSafe. Si desea usar la funda del teléfono, use la MagSafe para que el cargador inalámbrico pueda cargar mejor sus teléfonos con absorción de imanes. El área de carga superior del reloj solo es compatible con el Apple Watch, y el área de carga de auriculares inferior es compatible con cualquier caja de carga de auriculares habilitada para Qi. Nuestro objetivo es brindarle una experiencia de uso conveniente y eficiente, segura y gratuita.

1. Descripción general del producto

Modelo: TW097-Q

Tamaño: 107 x 67,6 x 117 mm
Material: aleación de aluminio

• **Entrada**: 9V / 3A

• **Distancia de transmisión**: ≤6 mm

Interfaz: Tipo-CColor: Gris

• Cumplimiento de Qi: Estándar Qi

2.0

2. Especificaciones de salida

- Salida de carga del teléfono: 5 W / 7,5 W / 15 W
- Salida de carga de auriculares: 3 W máx.

- Salida de carga del reloj: 3 W máx.
- Tasa de conversión: ≥73%

3. Dispositivos compatibles

- iPhones: Compatible con todos los modelos de iPhone que admiten carga inalámbrica, incluidas las series iPhone 12, 13, 14, 15 y 16. El cargador está equipado con tecnología Qi2, que permite una carga más eficiente para la serie iPhone 16.
- Apple Watches: Admite la carga del Apple Watch con una salida de hasta 3 W.
- AirPods: Compatible con los modelos de AirPods que admiten carga inalámbrica.


4. Indicador LED

 El cargador puede incluir un indicador LED para mostrar el estado de carga. Asegúrese de que los dispositivos estén colocados correctamente en sus respectivas almohadillas para comenzar a cargarse.

5. ¿Cómo se utiliza?

Apariencia del producto






- Método de aplicación
 - a. Enchufe el cable tipo C y conéctelo con la fuente de alimentación (adaptador).



b. Coloque el teléfono compatible, el auricular habilitado para Qi, el Apple Watch en el centro del área de carga y comience a cargar.

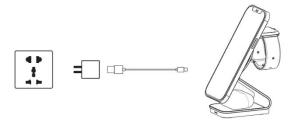

Estado	Indicador LED
Encendido	Azul y verde encendidos durante 2 segundos y luego apagados
Carga de teléfonos móviles	Luz azul
Cambio de auriculares	Luz verde
El teléfono móvil detecta objetos meta o carga abnormal	Luz azul intermitente
Los auriculares detectan objetos metálicos o un	Luz verde intermitente
comportamiento anormal	

6. Limpieza y mantenimiento

- Limpieza: Limpie el cargador con un paño suave y seco. Evite el uso de líquidos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el cargador.
- Almacenamiento: Guarde el cargador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso, lejos de la luz solar directa o de altas temperaturas.

7. Solución de problemas

El dispositivo no se carga:

 Asegúrese de que los dispositivos estén correctamente alineados con las almohadillas de carga y que

- el adaptador de corriente cumpla con la entrada requerida de 9 V / 3 A.
- Asegúrese de que la distancia de carga sea de ≤6 mm y retire las fundas que no sean compatibles.

Carga lenta:

- Compruebe si el adaptador de corriente es compatible con la potencia de salida requerida.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el cargador y el dispositivo.

8. Asuntos que requieren atención

- Utilice un adaptador de corriente de control de calidad calificado, de lo contrario,puede causar una carga inestable.
- No coloque residuos metálicos o tarjetas magnéticas sobre el producto, ya que puede dañar el producto o abnormal la carga.
- Siga estrictamente las instrucciones cuando utilice el cargador inalámbrico, o será su propia responsabilidad por cualquier daño causado.

9. Información de seguridad

- No golpee la fuente de alimentación con fuerza, para evitar que el cable de alimentación se rompa o se caiga def.
- No desmonte el producto ni lo ponga al fuego o al agua para evitar cortocircuitos y fugas.
- No utilice el producto en ambientes corrosivos o a altas temperaturas, para evitar daños en el circuito y fenómenos de fugas.

10. Información sobre la garantía

Este producto viene con garantía. Si experimenta algún problema o defecto, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

11. PREGUNTAS FRECUENTES

ES DVICED ■

Pregunta 1 El teléfono no se carga.

R: El teléfono no está dirigido al área de detección de carga o la bobina receptora no está instalada correctamente.

Pregunta 2 Fiebre de carga.

R: Es normal que la bobina receptora o el transmisor generen calor durante la carga inalámbrica.

Pregunta 3 Carga intermitente del teléfono móvil.

R: La corriente de carga del adaptador de corriente es suficiente o el voltaje es inestable, utilice un adaptador calificado.

R: La posición de carga está demasiado sesgada, la inducción del electroimán no está en su lugar y es necesario ajustar la posición de carga.

Pregunta 4 Carga lenta.

R: La corriente de carga inalámbrica permitida por el propio teléfono móvil o la bobina receptora externa es diferente, o el consumo de energía en espera del teléfono móvil es grande durante la carga, se recomienda reducir el programa de espera del teléfono móvil.

Pregunta 5 Otras preguntas

R: Póngase en contacto directamente con el servicio de atención al cliente posventa