



Manuel d'utilisation du chargeur magnétique sans fil pliable 3 en 1

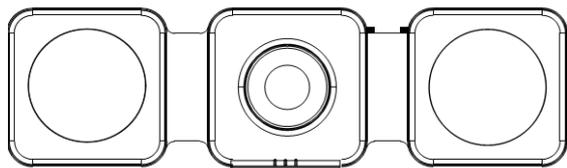

Préface:


Chers clients, merci d'avoir acheté nos produits. Afin de mieux comprendre le produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Nous vous souhaitons une agréable expérience !

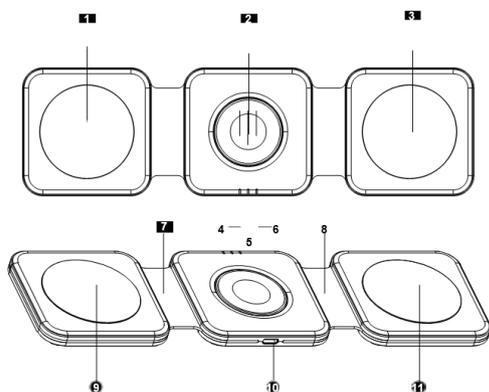

1. Zone de charge magnétique pour téléphone portable
2. Zone de charge sans fil pour Apple Watch
3. Zone de charge du téléphone ou des écouteurs
4. Indicateur de charge de téléphone portable
5. Indicateur de charge de l'Apple Watch
6. Indicateur de charge des écouteurs
7. Conception de rangement pliable en silicone
8. Conception de rangement pliable en silicone
9. Silicone antidérapant
10. Interface USB-C
11. Silicone antidérapant

Conseils de stockage :

- Si vous souhaitez uniquement charger votre téléphone ou vos écouteurs, vous pouvez plier le chargeur sans fil pour prendre le moins d'espace possible tout en chargeant vos appareils.

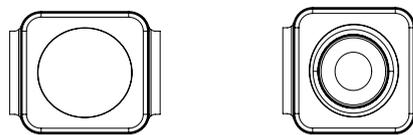

- De même, lorsque vous souhaitez simplement charger votre montre, vous pouvez plier le chargeur sans fil pour prendre le moins d'espace possible et continuer à charger votre Apple Watch.

Aspect après pliage



Merci d'avoir choisi notre produit

Spécifications

- Chargeur magnétique sans fil pliable 3 en 1
- Entrée : 9V 2.66A
- Sortie téléphone (magnétique) : 7,5 W Max
- Montre : 3W Max
- Sortie des écouteurs : 5W Max ou Téléphone : 15W Max
- Interface d'entrée : USB-C
- Appareils compatibles
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (et autres chargeurs sans fil magnétiques pour téléphones)
- AirPods Pro 2e génération/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2e génération (à droite) sans aspiration magnétique
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20

FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9/S9 +/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Pliage écran)

- Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2

(Pour une expérience de charge optimale, veuillez utiliser un adaptateur secteur QC3.0/24W ou un adaptateur secteur plus grand)

Description de la lumière de l'indicateur

Instructions de charge	iPhone		20 secondes pour se déclencher
	Montre		20 secondes pour se déclencher
	Écouteur ou Téléphone		20 secondes pour se déclencher
	Lorsque le produit est complètement chargé pour votre appareil		Voyant reste éteint
Lorsque l'alimentation à l'adaptateur est insuffisant		Tous les voyants clignoteront continuellement	
Lorsqu'il y a un corps étranger sur le produit		L' clignote lorsque la position est anormale !	

Consignes de sécurité

- Utiliser à l'intérieur ou dans un environnement sec, évitez de placer ou d'utiliser dans un environnement de température élevée, d'humidité, de forte statique l'électricité et les champs magnétiques puissants ;
- Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser de prise à main mouillée et débrancher les appareils électriques ;
- Évitez de le mettre dans un endroit facilement accessible aux nourrissons et aux enfants ;
- N'utilisez pas le produit s'il est contaminé par de l'eau ou de la saleté ;
- Le personnel non professionnel n'est pas autorisé à ouvrir et à réparer sans autorisation.

Instructions d'utilisation

- Mettez l'appareil sous tension, l'appareil entrera en état de veille après que le voyant bleu ait clignoté une fois.
- Placez l'Apple Watch dans la zone de charge du chargeur sans fil.
- Placez le téléphone portable avec aspiration magnétique sur la position d'aspiration magnétique pour chargeur rapide sans fil.
- Connectez le casque de charge sans fil à la fente de charge du casque pour chargeur sans fil.

Comment résoudre la charge anormale :

- Veuillez confirmer si votre téléphone portable dispose d'une fonction de charge sans fil avant de l'utiliser ;
- Vérifiez si le téléphone s'écarte de l'inductif sans fil zone de charge du chargeur ;
- « S'il est recommandé d'utiliser un étui de protection non métallique pour charger les téléphones portables et s'il est recommandé de ne pas dépasser 4 mm d'épaisseur ;
- Lorsque des objets métalliques touchent la

zone de charge, le chargeur

Identifiez et fournissez automatiquement une protection contre la mise hors tension. Lorsque la température du chargeur est trop élevée, il démarre automatiquement la protection. Veuillez d'abord débrancher l'alimentation électrique et l'utiliser une fois que le chargeur a récupéré la température.

Q&R :

Q : Pourquoi y a-t-il du chauffage dans la charge des produits inductifs de charge sans fil ?

R : Pendant le processus de charge, il y aura une certaine perte de conversion magnétoélectrique, qui sera convertie en chaleur, ce qui entraînera la génération de chaleur du téléphone portable et du chargeur, ce qui est un phénomène normal.

Suggestions:

- Lorsque l'appareil est complètement chargé, débranchez-le du temps de charge pour éviter un long cycle de charge, ce qui peut entraîner un chauffage continu de l'appareil et du chargeur ;
- Il est recommandé d'arrêter d'exécuter le logiciel d'arrière-plan lors de la charge du téléphone.
- Si votre iPhone ne se charge pas, il peut s'agir d'un problème de version. Veuillez mettre à niveau votre téléphone vers le dernier système ou redémarrer votre téléphone pour résoudre le problème.
- Si l'appareil ne charge pas votre montre, veuillez vérifier si votre montre est à jour, si ce n'est pas le cas, veuillez passer au dernier système pour résoudre le problème.
- Veuillez charger après que la température ait refroidi. Nos chargeurs disposent d'un contrôle de la température pour garantir la sécurité de votre appareil pendant la charge.