


Benutzerhandbuch**Ultradünne Qi2 Powerbank
5000MAH**


Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Um Ihnen ein besseres Erlebnis zu bieten, lesen Sie bitte vor der Verwendung sorgfältig die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen und befolgen Sie diese strikt. Bewahren Sie die Anweisungen für spätere Referenz auf.

Statusanzeigeleuchte

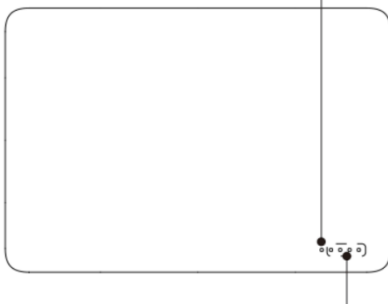

Batterieanzeige

Magnet im Inneren

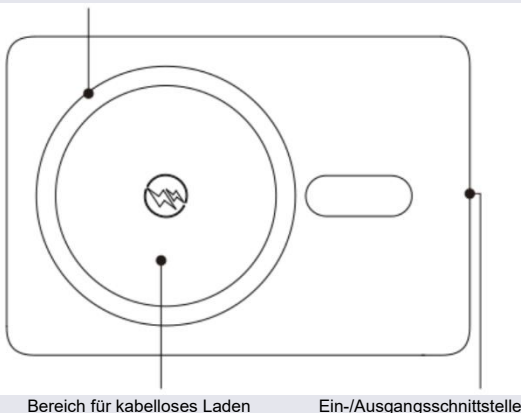

Bereich für kabelloses Laden

Ein-/Ausgangsschnittstelle

Anweisungen zur Verwendung

- 1. Die magnetische Powerbank aufladen** 1. Verwenden Sie ein USB-C-Ladekabel, stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss der magnetischen Powerbank und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ladegerät oder Computer. Es wird empfohlen, ein Schnellladegerät mit einer Leistung von 18W oder mehr zu verwenden. Während des Schnellladens leuchtet die Anzeigeleuchte dauerhaft grün, bei normalem Laden bleibt sie aus.
2. Während des Ladens der magnetischen Powerbank blinkt die Batterieanzeigeleuchte. Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, leuchten alle 4 Anzeigeleuchten dauerhaft.
3. Ziehen Sie nach dem Laden das Ladekabel rechtzeitig ab.

Ihr Telefon oder digitales Gerät über den USB-C-Ausgangsanschluss der magnetischen Powerbank aufladen

1. Verwenden Sie ein geeignetes Ladekabel, verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss der magnetischen Powerbank und das andere Ende mit Ihrem Telefon oder digitalen Gerät, das aufgeladen werden soll. Der Ladevorgang beginnt dann automatisch.
2. Ziehen Sie nach dem Laden das Ladekabel rechtzeitig ab.

Ihr Telefon oder digitales Gerät drahtlos über die magnetische Powerbank aufladen

1. Platzieren Sie Ihr Telefon oder digitales Gerät, das kabelloses Laden unterstützt, im kabellosen Ladebereich der magnetischen Powerbank. Das kabellose Laden wird automatisch aktiviert. Bei Geräten, die das kabellose Laden nicht automatisch aktivieren können, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der linken Seite, um das Gerät einzuschalten und den Ladevorgang zu starten.
2. Der kabellose Ladebereich der magnetischen Powerbank ist mit

einem starken Magneten ausgestattet. Smartphones, die magnetisches Laden unterstützen, können für eine bessere Handhabung magnetisch befestigt werden. Bitte konsultieren Sie das Benutzerhandbuch Ihres Smartphones, um die unterstützten Modelle zu prüfen.

3. Während des kabellosen Ladens kann die Oberfläche der Batterie leicht erwärmt werden. Dies ist normal, solange die Temperatur 45 °C nicht überschreitet. Sollte die Temperatur 45 °C überschreiten, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie uns.

Tastenfunktionen der magnetischen Powerbank

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, um die magnetische Batterie einzuschalten. Der aktuelle Batteriestand der Powerbank wird angezeigt. Weitere Informationen zur Batterieanzeige finden Sie in der untenstehenden Abbildung.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Batterieanzeige auszuschalten und die Powerbank herunterzufahren.
3. Wenn die Powerbank 33 Sekunden lang nicht verwendet wird, schaltet sie sich automatisch ab.

Batterieanzeige:

Reihenfolge	Illustration	Status der Kontrollleuchte	Akkustand
1		Ein weißes Licht blinkt	Akkustand unter 5 %
2		1 weißes Licht leuchtet	Akkustand 5 % ~ 25 %
3		2 weiße Lichter leuchten	Akkustand 25 % ~ 50 %
4		3 weiße Lichter leuchten	Akkustand 50 % ~ 75 %
5		4 weiße Lichter leuchten	Akkustand 75 % ~ 100 %

Ladestatusanzeige:

Sequenz	Status der ersten Kontrollleuchte	Statusbeschreibung
1	Licht aus	USB-C-Anschluss für normales Laden
2	Grünes Licht an	USB-C-Anschluss für Schnellladen
3	Blaues Licht an	Kabelloses Laden mit normaler Ausgabe
4	Blaues Licht blinkt	Kabelloses Laden mit anormaler Ausgabe

Safety Precautions

1. Für die richtige Verwendung

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch, um das Produkt ordnungsgemäß zu verwenden.

2. Reparaturdienste

Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Um Sicherheitsunfälle zu vermeiden, dürfen nur autorisierte Personen Reparaturen an diesem Produkt durchführen.

3. Ladeanweisungen

1. Dieses Produkt darf nur mit einem Ladegerät aufgeladen werden, das den Ladeparametern entspricht.
2. Wenn die Statusanzeige während des Ladens nicht ordnungsgemäß funktioniert, weil das Produkt lange Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie es bitte 30 Minuten lang auf und beobachten Sie den Status.

Warnhinweise:

1. Schäden, die durch die Verwendung eines Ladegeräts mit ungeeigneten Parametern verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie und können zu weiteren Gefahren führen.
2. Wenn die Temperatur der Batterie dieses Produkts während des Ladevorgangs 50°C oder während der Entladung 60°C erreicht, wird die NTC-Schutzfunktion aktiviert, und die Ladeleistung wird reduziert, bis die Temperatur sinkt. Danach wird die Ladeleistung wieder erhöht. Die empfohlene Umgebungstemperatur für das Laden liegt bei 0~30°C.

Technische Daten:

- **Produktname:** Ultradünne Qi2 Powerbank
- **Modell:** DV400007
- **Kapazität:** 5000mAh (19,25Wh)
- **Nennkapazität:** 2900mAh
- **Gewicht:** 130g
- **USB-C Eingang:** 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
- **USB-C Ausgang:** 5V=3A, 9V=2,22A, 12V=1,67A
- **Kabelloser Ausgang:** 5W | 7,5W | 10W | 15W Max
- **Material:** Aluminiumlegierung + ABS

WARNUNG:

1. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
2. Bewahren Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen auf.
3. Laden oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
4. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Schnittstelle des Produkts eindringen, da dies Schäden verursachen kann.
5. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
6. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
7. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Überhitzung auftritt.
8. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Reinigen. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder starke Reinigungsmittel.

