



DV530002

Teclado magnético de aluminio - CZ


Manual de usuario

Instalación de aspiración magnética


Instalación fácil y sin esfuerzo



Conectividad

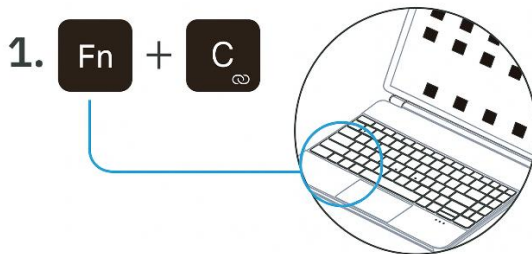

Encienda el teclado y, a continuación, presione las teclas Fn+C del teclado. El teclado estará en un estado de búsqueda en espera durante tres minutos.

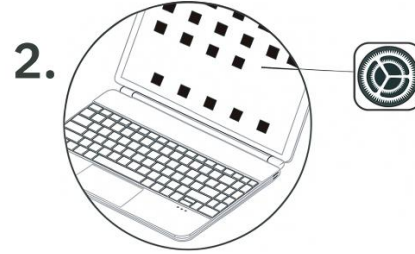

Abre la configuración de tu iPad.




Encienda Bluetooth en su iPad y deje Bluetooth en modo de búsqueda 'ON'.



Busque la señal inalámbrica del teclado "Dviced Keyboard" en otros dispositivos en la máquina iPad, haga clic en "Conectar" y la luz de señal inalámbrica permanece constantemente encendida.


Nota: A partir de la segunda vez, Bluetooth se conectará automáticamente cuando se encienda.

Carga y mantenimiento

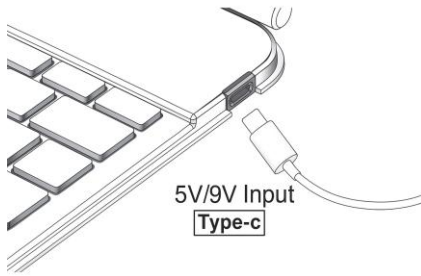

Botón de cambio

Botón de cambio
Muévete hacia
arriba y hacia abajo
Para
activar/desactivar

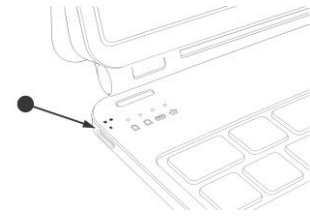

Manténgalo a temperatura ambiente y cárguelo normalmente durante mucho tiempo.
No, debe cargar el teclado de manera oportuna (una vez cada 2 meses).


Instrucciones especiales para las luces indicadoras

Luz azul: parpadea cuando el emparejamiento inalámbrico está en curso; La luz azul permanece encendida cuando el emparejamiento se realiza correctamente.

Luz azul: Cuando está en mayúsculas, la luz permanece encendida, y cuando está en letras minúsculas, la luz se apaga.

Luz azul: Batería baja parpadeando, luz roja que se enciende con frecuencia durante la carga. Si está completamente cargada, la luz roja no se encenderá.



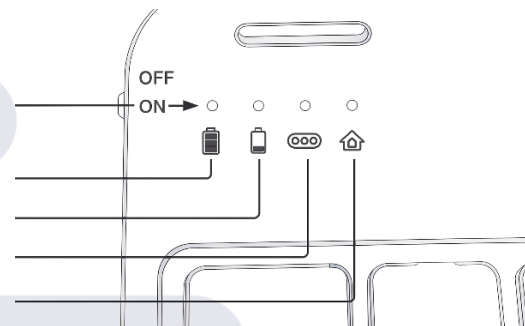











Lámpara piloto
Luz de encendido
Lámpara de carga
Conectividad Bluetooth
Block mayús







Función de teclas de acceso rápido








Teclas de método abreviado de función fn+


	Llave de inicio		Pausa/Reproducción
	Buscar		Siguiente canción
	Teclado virtual		Reducción de volumen
	Captura de pantalla		Aumento de volumen
	Copiar		Reducción de brillo
	Pasado		Aumento de brillo
	Canción anterior		Pantalla de bloqueo



Instrucciones especiales para algunos botones de función





01.  +  Activar/desactivar la función táctil  +  Abrir teclado virtual


02. Después de encender el dispositivo, presione el botón de luz de fondo durante 180 segundos y se apagará automáticamente sin ninguna operación. Para encenderlo, presione el botón 


Atenuar la luz  +  Añade iluminación  + 

Presione  dos veces Encienda la luz de circulación.

 +  Interruptor de tecla de retroiluminación de siete colores.


03.  +  Bajar página  +  Subir pág


04. Cambiar el idioma de  +  entrada

05.  + Otros botones pueden producir algunos caracteres especiales poco comunes.

06. Seleccionar todo  +  Copiar  + 

Pegar  +  Esquilar  + 

07.  (Cambio de caja) Después de conectarse al iPad, abra la configuración en el iPad — General — Teclado — Teclado físico — Cerrar Utilice la tecla Bloq Mayús para cambiar de idioma.

08.  Haga clic dos veces seguidas para abrir la entrada de voz.

Características del producto

- Puede lograr una conexión inalámbrica, una operación más conveniente sin contraseña.
- Concepto de diseño ultraligero, fácil de transportar.
- El teclado tiene una función de suspensión de ahorro de energía.
- Equipado con función de panel táctil, lo que hace que la operación y el uso sean más convenientes.
- Función de indicador de encendido.

Parámetros del producto

1. Distancia de operación: 10 metros
2. Sistema de modulación: GFSK
3. Voltaje de trabajo: 3.3 - 4.2V
4. Corriente de carga: < 250 mA
5. Tiempo de espera: 90 días
6. Capacidad de la batería de litio: 500 mAh
7. Jornada continuada:
 - con retroiluminación < 5/h,
 - mecanografía sin < táctil 220/h,
 - Mecanografía con < táctil 90/h.
8. Tiempo de carga: < 3 horas
9. Temperatura de carga: 0 - 45°C

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

 Atención: Para operar este producto correctamente, lea atentamente el manual del usuario.

Hecho en China.